



スポーツ用3D Curefine[®]

キュアファインマスク

冷感マスク

【ヤマシンナノフィルタ[®] + 除菌銅布フィルタ[®]付3D冷感マスク】

普段使いからアスリート、
外で仕事の現場まで

スポーツ用3D冷感マスク(本体)にナノファイバー製フィルタ[®]と高除菌銅布フィルタ[®]の2層のフィルタ[®]を組み合わせることにより3重の防衛を実現しました。マスクにセットした状態でPFE試験で99.7%のPFE捕集効果があり、0.1 μ mの試験粒子径をカットできます。更にスポーツに特化した銅繊維を織り込んだ1層の除菌銅布フィルタ[®]もセットにしていますので、あらゆる場面で使う事ができます。マスク本体内側のポケットにインナー用フィルタ[®]を収納する構造なのでマスク本体を洗う際やフィルタ[®]の交換も簡単です。

※マスクは、感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

PFE
捕集効果
99.7%
2層のフィルタ[®]を
セットした状態



日本製

PFE試験
(新潟県工業技術
総合研究所測定)


1層
フィルタ[®]

スポーツ用 呼吸が楽!

PFE捕集効果 **79%**

除菌銅布フィルタ[®](スポーツ用)

スポーツ時には2層フィルタ[®]でも使われている銅繊維を織り込んだ1層のフィルタ[®]をご使用ください。1層フィルタ[®]でも多くのウイルスを不活性化します。装着中も息苦しくなりにくく快適に過ごす事ができます。

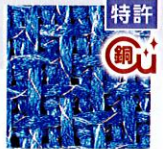

拡大(30倍)

2層
フィルタ[®]

普段用 息苦しくなりにくい!

PFE捕集効果 **99.7%**


ナノフィルタ(ヤマシンナノフィルタ[®]) + 除菌銅布フィルタ[®](一体型)

日常生活ではナノファイバー製フィルタ[®]により、0.1 μ mの微粒子を99%カット。特定用途有り[®]で最高レベルのマスク[®]に相当する捕集力を実現するナノフィルタ[®]と多くの抗ウイルスを不活化する(一社)日本銅センターのCuSTAR認証取得した銅繊維を織り込んだフィルタ[®]の2重構造であらゆる場面に最適です。

※最高レベルのマスクは、JIST9001の医療マスク基準及び一般マスクの性能基準のクラスII~IIIのPFE捕集効率98%以上の基準に基づく。

ヤマシンナノフィルタ[®] 特許


●ヤマシンナノフィルタ[®]は登録商標です。また、ヤマシンナノフィルタ[®]は特許技術です。ナノフィルタの繊維径は最小0.2 μ mです。

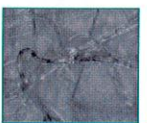

拡大(200倍)

除菌銅布フィルタ[®] 特許

- 高い除菌力を持つ銅糸ファイバーを繊維に織り込むことにより、銅の力によりウイルスをブロックします。
- 微量静電気力でウイルスをフィルタ[®]外側に付着させ、フィルタ[®]を通過させません。
- マスクの目詰まりを防ぎ、呼吸が楽です。●高い消臭効果により、口臭の気になる方にも安心。
- マスクによる肌荒れを防止します。

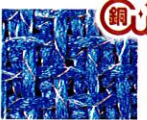

拡大(30倍)

通勤・通学
外で仕事をする方・スポーツに
2つのフィルタ[®]と
マスクの組み合わせで
様々な場面で
使う事ができます

ヤマシンナノフィルタ[®] +
除菌銅布フィルタ[®](一体型)

or

除菌銅布フィルタ[®]



スポーツ用3D冷感マスク(2層編み)

セット内容:S~LL

マスク
本体

3D立体構造により鼻元からあご先までカバー

スポーツ用3D冷感マスク(2層編み)

3D接触 冷感素材

- 肌に優しく、汗をかいたり汚れた際に洗やすい。
- フィルタ[®]は内側のポケットに装着し、簡単に外せるので、汗をかいても本体は絞ってまた使用できます。
- 柔らかな素材で耳が痛くなりくい。

使用方法



マスク本体のポケットにインナー用フィルターを入れます。フィルターはポケットに簡単に収納することができます。



ポケット入口を上にして耳ひもをかけます。隙間が開かないようにしっかりと装着してください。



インナー用フィルターの交換は簡単なので外出先でご使用の場面に合わせてすぐに交換できます。

お手入れ方法



3D冷感マスク

手洗いはもちろんのこと、マスク用の洗濯ネットに入れば洗濯機でも洗う事ができます。その後乾いたらハンカチを敷いて、スチームアイロンで軽く整えてください。顔にフィットします。

インナー用フィルター

フィルター2種類とも漬け置き押し洗いで中性洗剤を使用して下さい(塩素系漂白剤は、使用禁止です)。洗った後、ナノフィルタは熱に弱いため自然乾燥させてください(アイロン禁止)。洗濯ではナノフィルタは5回程度でPFE捕集効率97%です。

暑い季節に肌触りよい涼しいマスクをお使いください

寝るときにも涼しいマスクでお過ごしください

Curefine mask 冷感マスク

[ナノフィルタ + 除菌銅布フィルター付3D冷感マスク]

- サイズ/S(子供用)、M・L・LL(大人用)
- 3D冷感マスクのカラーバリエーション/グレー、ネイビー、水色

日本製

セット内容



3D冷感マスク1枚



ナノフィルタ
(ヤマシナノフィルタ®)
+除菌銅布フィルター




除菌銅布フィルター
(スポーツ用)

フィルターの大きさ	S(子供用)	M・L・LL
	タテ70×ヨコ90mm	タテ85×ヨコ115mm

マスクの寸法表(伸縮率18%)

		H	W
S	子供用	11.5cm	13.5cm
M	男女兼用	13.5cm	15cm
L	男女兼用	14cm	16.5cm
LL	男女兼用	15.5cm	18cm

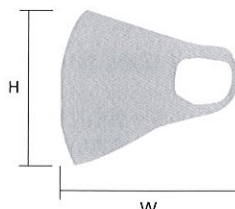

■材質/3D冷感マスク:レーヨン75%・ナイロン25%(抗菌・冷感素材)、除菌銅布フィルター:銅繊維・ポリエステル、ヤマシナノフィルタ:ポリプロピレン



グレー ネイビー 水色

チーム・団体ロゴ入れカラーについてはご相談ください



コデラカプロン株式会社

■工場・営業事務所/〒955-0053 新潟県三条市北入蔵2-2-46
■本社/〒955-0051 新潟県三条市鶴田1丁目6番9号

TEL.0256-39-6898 受付時間/平日8:30~17:00
FAX.0256-39-6885

HPIは
コチラ



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

コデラカプロン株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています